
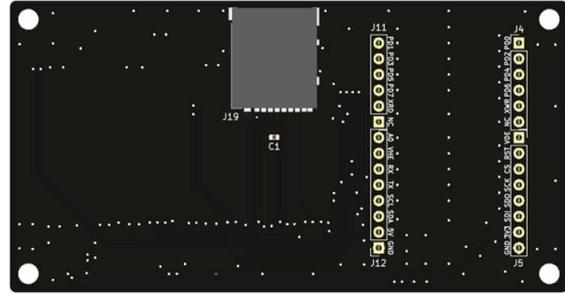


Raspberry Pi Pico 2 制御ボード 取扱説明書 User's Manual for Raspberry Pi Pico 2 Control Board

◆製品概略図 External View of Product

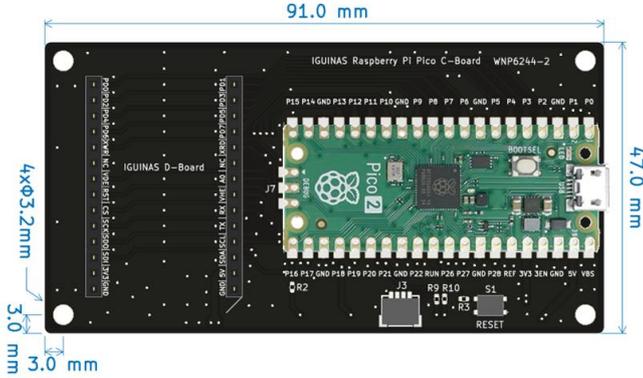

◆製品概要 Product Summary


| 項目 Item | 仕様 Specification |
|----------------------------------|--|
| 品名 Product Name | Raspberry Pi Pico 2 制御ボード Control Board |
| 型番 Model Number | DEK-M-PIPICO2-2 |
| 搭載マイコンボード Microcomputer board | Raspberry Pi Pico 2 |

◆結線図 Wiring Diagram

| Raspberry Pi Pico 2 | Display Evaluation Board Contact Socket | | | | Raspberry Pi Pico 2 |
|---------------------|---|--------|---------|----|---------------------|
| GP2 | 1 | PD0 | PD1 | 28 | GP3 |
| GP4 | 2 | PD2 | PD3 | 27 | GP5 |
| GP6 | 3 | PD4 | PD5 | 26 | GP7 |
| GP8 | 4 | PD6 | PD7 | 25 | GP9 |
| GP21 | 5 | XWR | XRD | 24 | GP28 |
| - | 6 | ADCP | ADCM | 23 | - |
| GP26 | 7 | AN/VDE | PWM/A0 | 22 | GP20 |
| GP22 | 8 | RST | INT/VHE | 21 | GP27 |
| GP13 | 9 | CS | RX | 20 | GP1 |
| GP10 | 10 | SCK | TX | 19 | GP0 |
| GP12 | 11 | MISO | SCL | 18 | GP15 |
| GP11 | 12 | MOSI | SDA | 17 | GP14 |
| 3V3 | 13 | 3V3 | 5V | 16 | 5V |
| GND | 14 | GND | GND | 15 | GND |

◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにディスプレイ評価ボードを取り付けます。
Install the display evaluation board as shown below.

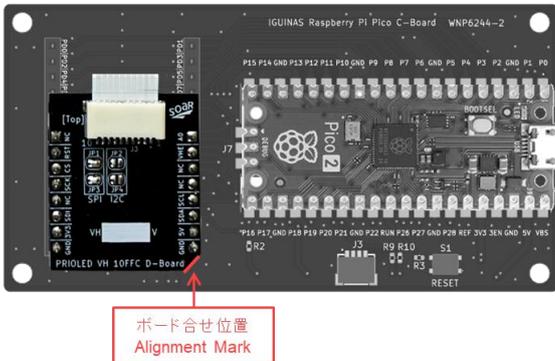

◆付属資料 Appendix

- 回路図 Circuit Diagram

株式会社ソアー

営業本部
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7
Phone.0238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan
Phone.+81-238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:
仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2026年2月現在のものです。
This product spec is as of February 2026.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>